

## Auteur MKIII Owner's Manual


この度は Black Lion Audio Auteur MKIII をご購入頂き有難うございました。Black Lion Audio は、卓越したオーディオ・インターフェース / アウトボードのモデフィフィケーション・ブランドとしてその名が知られています。この長年に渡るプリアンプ・モディフィケーションのキャリアにより、ハイスピードなレスポンスとファットなローエンド・サウンドもたらすシカゴ・スタイルの Auteur MKIII が誕生したのです。

## <クイックスタート>

で使用のサウンドシステムでモニターをミュートしてから、入力ソースをバランス XLR または TRS ケーブル経由で接続します。マイクロフォンレベルのソースはバックパネルの XLR 入力に、インストゥルメントレベルとラインレベルのソースはフロントパネルの TRS 入力にそれぞれ接続します。次に、Auteur mklll の出力を、適切な TRS ケーブルでパッチベイまたは後続のシグナルプロセッサーに接続します。すべてのコントロールを完全左の位置に設定し、すべてのブッシュボタンの選択を解除またはオフの位置に設定します。次に電源を入れます。入力ソースの要件に応じてブッシュボタンのオプションを設定し、希望の信号振幅になるまでゲインノブを右に回します。

## <ラックイヤーの取付>

Auteur mkIII はデフォルトのデスクトップ形式で提供されます。標準的な19インチラックスペース内に本機を固定するには、付属のラックイヤーを取り付ける必要があります。ラックイヤーを取り付けると、ユニットの幅は標準的なラックスペースの1/2となります。Auteur mkIII をラックスペース全体を埋める形で使用するには、ハーフラックのブランクパネルまたは他のハーフラックユニットを並べて設置する必要があります。ラックイヤーを取り付けるには、ラックイヤーのネジ穴を Auteur mkIII シャーシ側面のネジ穴と合わせます。次に六角ドライバーで付属のネジを挿入して締め付けます。これで Auteur mkIII をラックに設置する準備が整いました。Auteur mkIII をブランクパネルや他のハーフラックユニットの横に設置する場合は、アンカーの役割を果たすコネクタープレート(別売)をユニットとユニットの間に配置する必要があります。

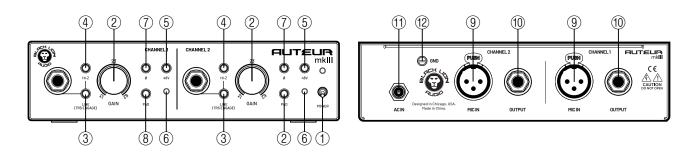

- 1. 電源:スイッチを上に押し上げるとプリアンプがオンになり、下に押し下げるとオフになります。
- 2. ゲイン: 時計回りに回すと出力信号の振幅が上がり、反時計回りに回すと出力信号の振幅が下がります。
- 3. ライン /TRS オン: このボタンを押すと、TRS 入力がオンになります。オンにすると、この入力はラインレベルで動作します。
- 4. Hi-Z: このボタンを押すと、TRS 入力はラインレベルではなく、インストゥルメントレベルで動作します。
- 5. 48V:オンにするとファンタム電源がオンになり、オフにするとファンタム電源がオフになります。
- 6. 48V インジケーター: この LED は 48V のファンタム電源が供給中であることを示しています。
- 7. 位相反転(Ø):オンにすると入力信号の位相が180°単位で調整され、オフにすると入力信号の位相は変化しません。
- 8. パッド:オンにすると入力信号の振幅が10dBu単位で下がり、オフにすると入力信号の振幅は変化しません。
- 9. XLR マイク入力: バランスマイクレベル入力です。
- 10. TRS 出力: バランス、ラインレベル TRS 出力です。
- 11. AC 入力: 24VAC 入力端子です (BLA 指定の電源のみ使用可能)。
- 12. GND: シャーシ内部接地です。

注:Hi-Z ソースに対応するには、LINE (TRS) オンボタンに加えて、Hi-Z ボタンをオンにする必要があります。適切な性能を得るには、すべての入出力にバランス・ケーブルを使用する必要があります。



<技術仕様>

プリアンプタイプ ソリッドステート

チャンネル数2ファンタム電源48Vパッド-10dBアナログ入力XLR 2 系統アナログ出力1/4" TRS 2 系統

<パッケージ内容>

Auteur MKIII

• AC アダプター

電源 AC24V、500mA 電源

サイズ 180mm、242mm(ラックイヤー装着済み)

高さ 44mm (1U) 奥行き 150mm 質量 1.40kg

・ ラックイヤー (取り付けネジ付属)

日本語マニュアル (本書)